



- Conçu pour les volets roulants, les stores intérieurs & extérieurs, et les stores box
- Se compose de 4 parties: interrupteur de fin de course, condensateur, moteur, frein et réducteur
- Montage du moteur facile, fin de course mécanique
- Equipé d'une fonction thermique automatique (après plus de 4 minutes de fonctionnement en continue).




ATTENTION




Garder éloigné de l'eau



Eviter les chocs sur le moteur

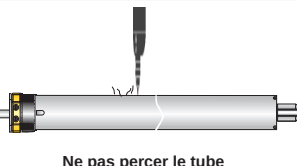


Ne pas percer le tube



Orienter le câble vers le bas pour éviter les infiltrations d'eau




Conserver à l'écart du produit corrosif

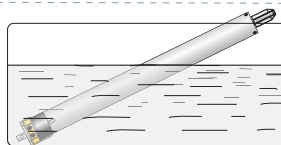


Ne pas tremper dans l'eau

A Préparation du tube





S'il s'agit d'un tube rond, mesurer le bon endroit pour percer et installer la vis

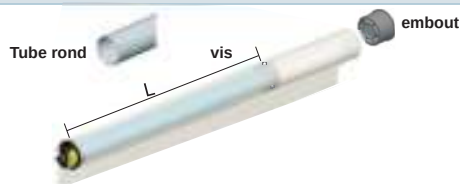

autre cas, utiliser les jeux de bagues adaptés


B Assemblage du moteur

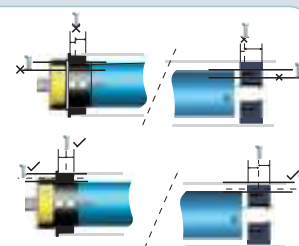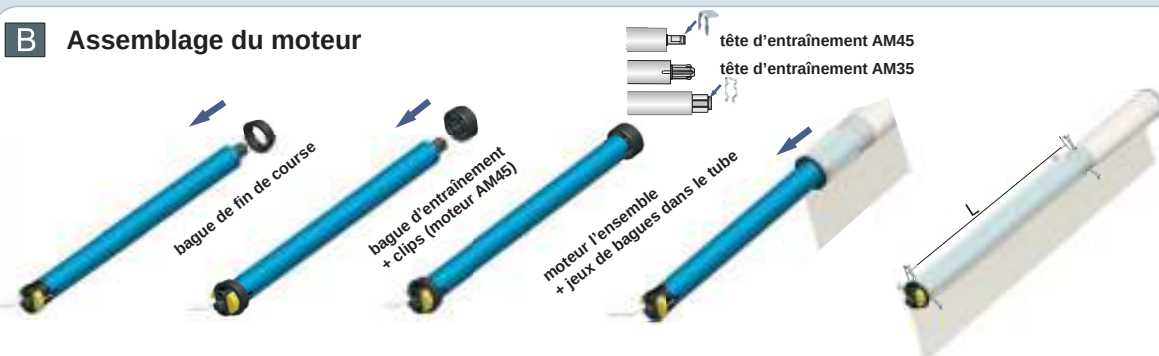


⚠ Attention

pour le perçage de fixation
centrer la vis sur la bague

C Installer le tube sur ses supports


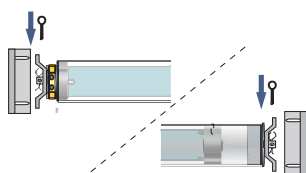


fixer le moteur sur ses supports
puis épanouir la goupille




vérifier le niveau de l'axe, et le recaler


D Câblage et alimentation

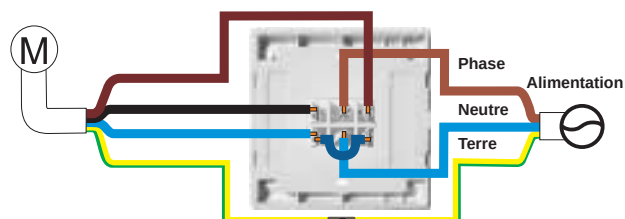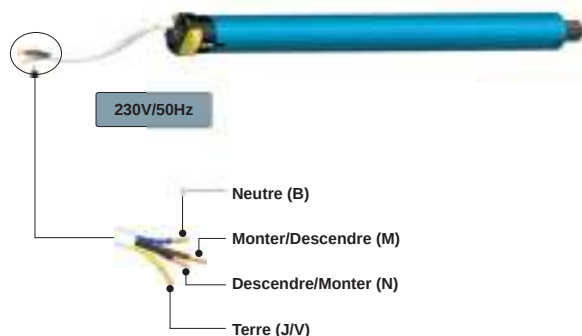

Instructions des symboles

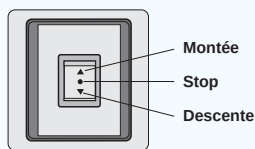


Interrupteur manuel

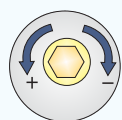


Sens antihoraire « + » : augmenter la course

Sens horaire « - » : diminuer la course




Ne pas utiliser le tournevis électrique ou pneumatique, utiliser uniquement la clé de réglage spécial pour régler la position de fin de course, et veiller à régler la vitesse inférieure à 30 tr / min.




A Ligne bleue Position de fin de course HAUTE / BASSE avant
B Ligne Rouge: Nouvelle position après réglage

E Réglage de la course


Installation 1

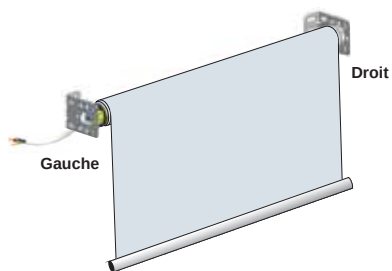

a. Lorsque la tête du moteur est installée sur le côté gauche, enroulement vers l'extérieur

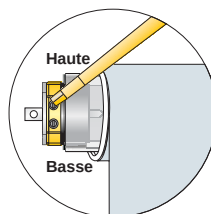


b. Tourner la molette de réglage HAUTE pour régler la fin de course HAUTE

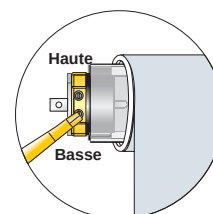


c. Tourner la molette de réglage BASSE pour régler la fin de course BASSE


Programmation de fin de course HAUTE

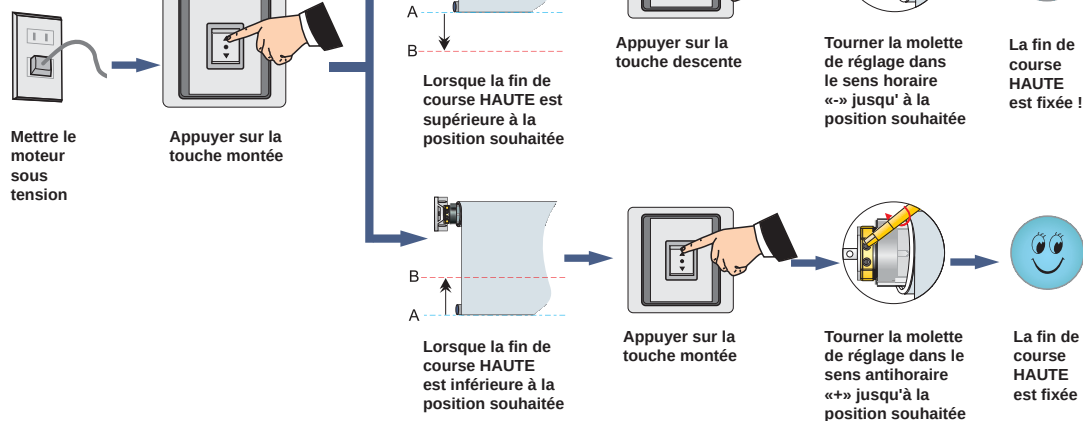


Programmation de fin de course BASSE

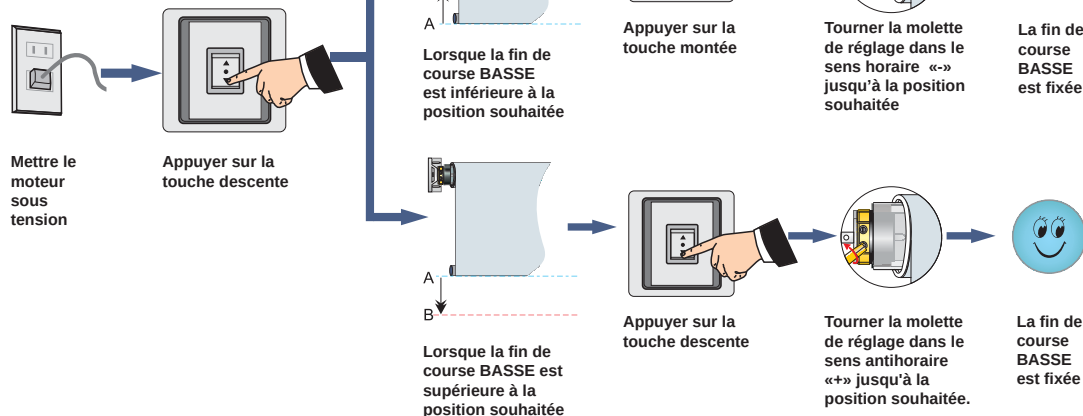


Installation 2

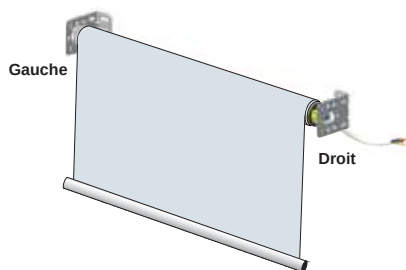

a. Lorsque la tête du moteur est installée sur le côté droit, enroulement vers l'extérieur

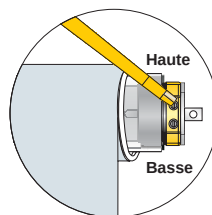


b. Tourner la molette de réglage HAUTE pour changer le réglage la fin de course HAUTE

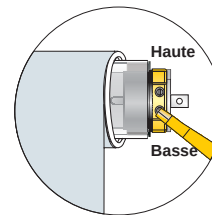


c. Tourner la molette de réglage BASSE pour changer la fin de course BASSE


Programmation de la fin de course HAUTE

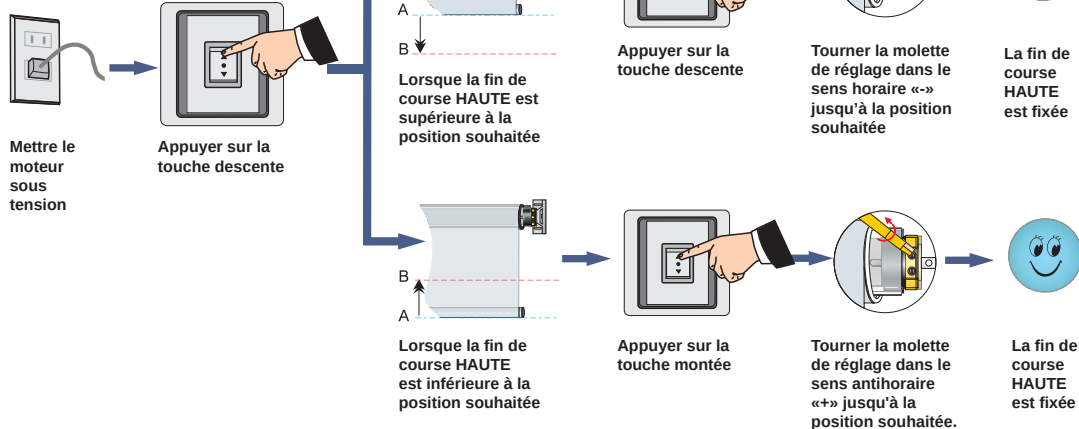


Programmation de la fin de course BASSE

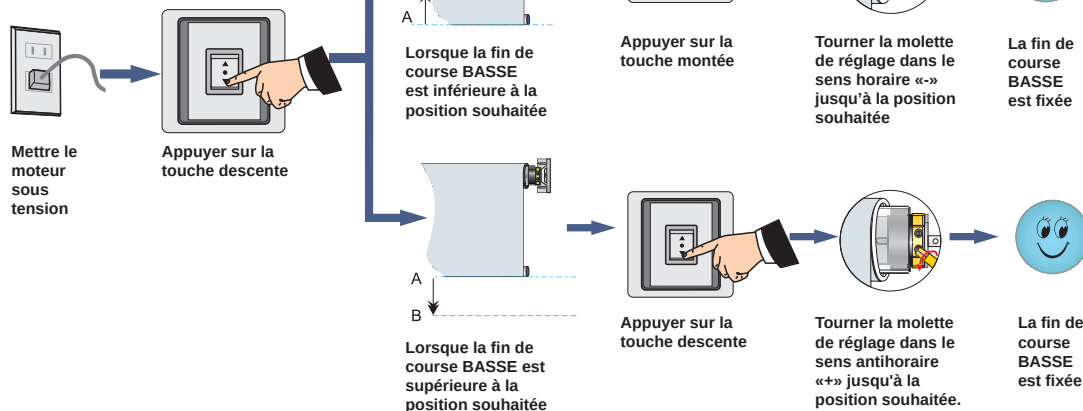


Installation 3

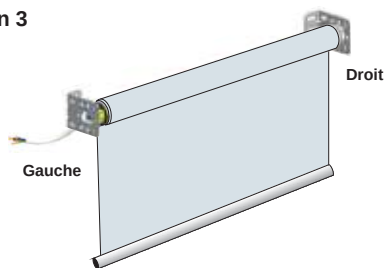

a. Lorsque la tête du moteur est installée sur le côté Gauche, et enroulement vers l'intérieur

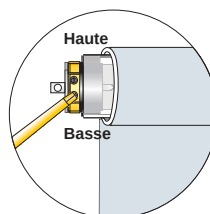


b. Tourner la molette de réglage BASSE pour régler la fin de course HAUTE

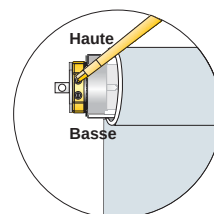


c. Tourner la molette de réglage HAUTE pour régler la fin de course BASSE


Programmation de la fin de course HAUTE

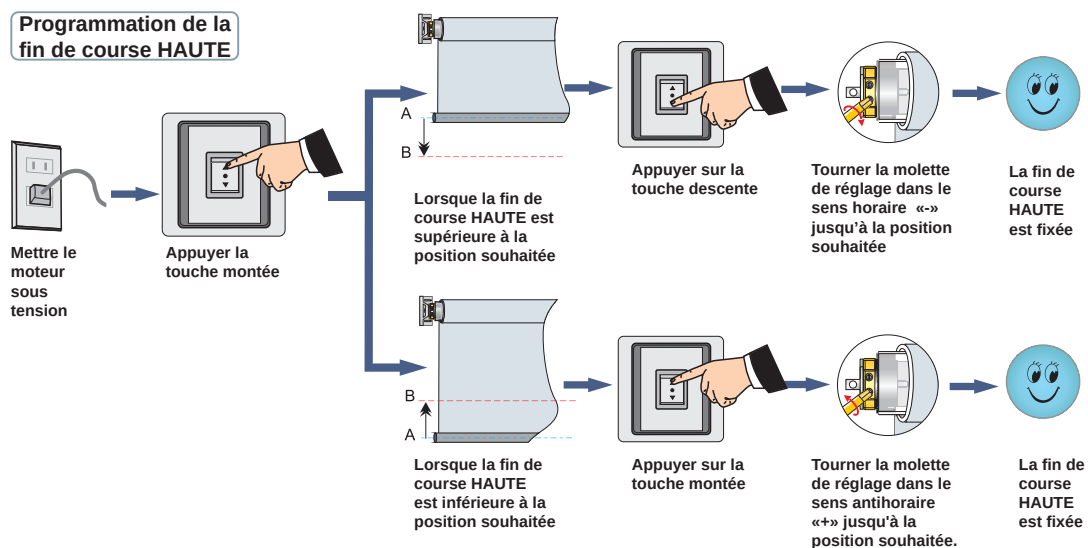


Programmation de la fin de course BASSE

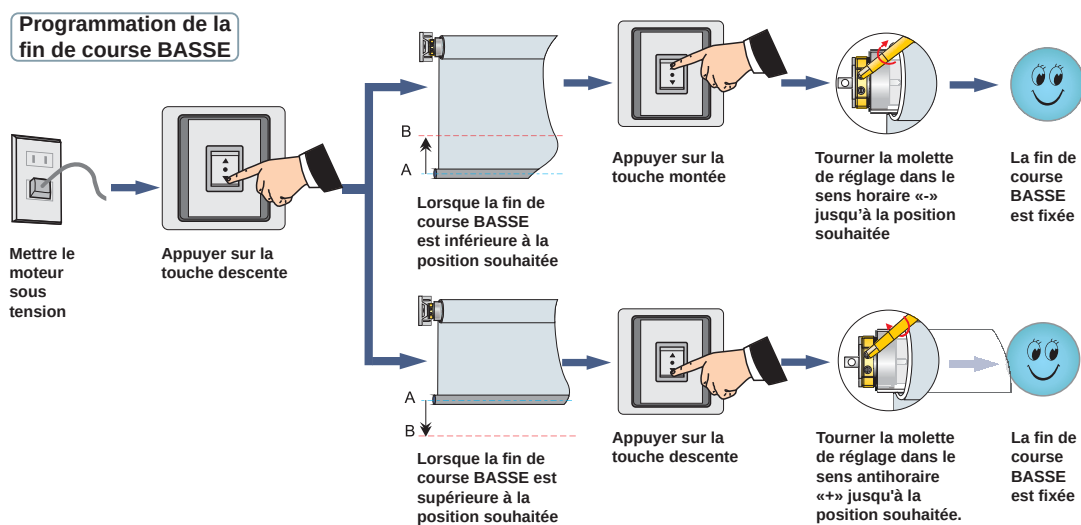


Installation 4

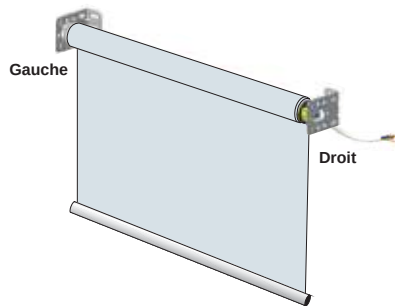

a. Lorsque la tête du moteur est installée sur le côté droit, et enroulement vers l'intérieur

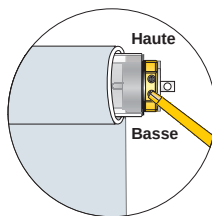


b. Tourner la molette de réglage BASSE pour régler la fin de course HAUTE

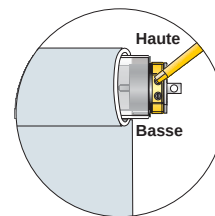


c. Tourner la molette de réglage HAUTE pour régler la fin de course BASSE

Programmation de la fin de course HAUTE

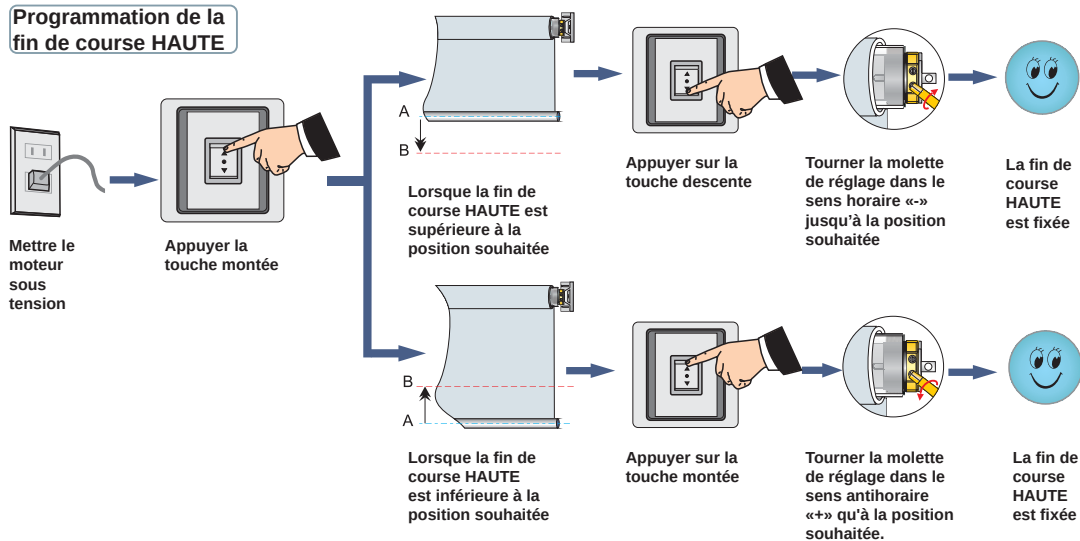

Programmation de la fin de course BASSE

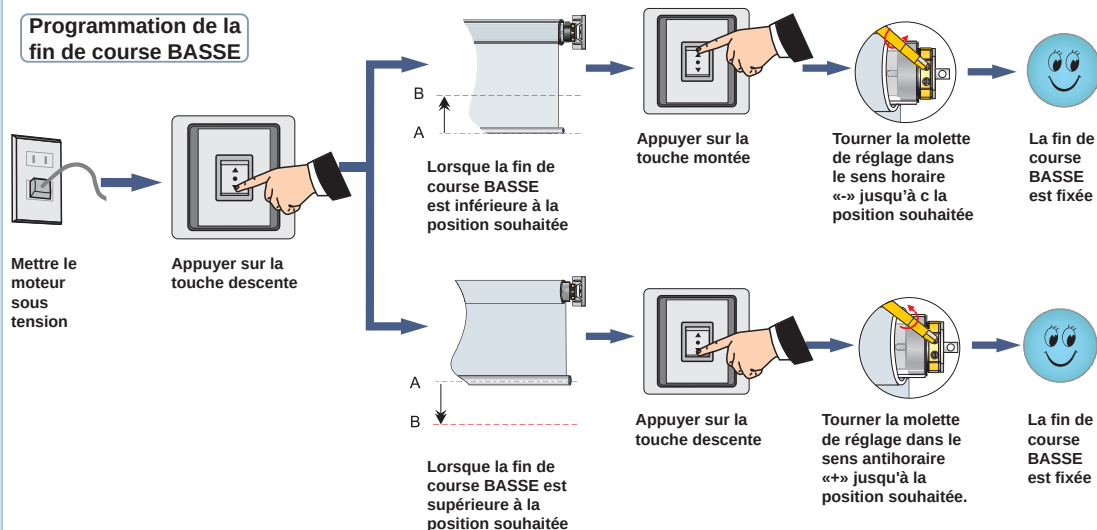

F Dépannage et instruction

ITEM	Panne	Cause	Dépannage
1	Après la mise au courant, le moteur ne fonctionne pas ou fonctionne lentement.	a. Le courant ne correspond pas à la tension nominale du moteur b. Surcharge c. Mauvaise installation	a. Changer la tension correspondant au moteur b. Changer le moteur qui correspond à la charge c. Vérifier l'installation
2	Après la mise au courant, le moteur ne fonctionne qu'à sens unique	L'interrupteur de fin de course est désactivé.	Tourner la bague de fin de course 1 ou 2 tours dans le sens inverse du fonctionnement du moteur en cours.
3	Le moteur arrête de fonctionner soudainement	a. Le moteur s'est chauffé b. Coupure de courant. c. Le moteur a atteint à la position de fin de course	a. Laisser le moteur se refroidir b. Le moteur fonctionnera lorsque le courant revient c. Vérifier la position des fins de courses
4	Appuyer sur le bouton BAS du interrupteur, le volet roulant monte vers le haut	Mauvais câblage	Inverser les câbles noir et marron.