

Diamètre 35mm
Solaire

A-OK
F R A N C E

GARANTIE
5
ANS

Notice de programmation et de réglage pour Moteur solaire intelligent autonome

Modèles	Couple nominal	Diamètre moteur (ext)	Vitesse (Tr/Min)	Puissance	Fréquence radio (MHz)
AM35-6/20-ES-D	6 N.m	35 mm	20	36 W	433.92
AM35-10/14-ES-D	10 N.m	35 mm	14	36 W	433.92



Afin d'optimiser la durée de vie de votre batterie, celle-ci est débranchée dans nos ateliers. Pensez à rebrancher la batterie avant la pose de votre volet.

Réglage à la télécommande


1 – Programmation du premier émetteur



Appuyer sur la touche jaune du moteur sous le symbole « Wifi »



Le volet fait un va-et-vient, relâcher la touche

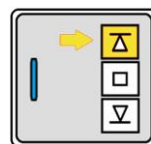


Appuyer sur la touche **montée** (1 pression)




Le volet fait un va-et-vient, l'appairage est **terminé**

2 – Vérification du sens de rotation

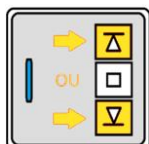

Vérifier le sens de rotation du volet en appuyant sur la **touche montée** ou sur la **touche descente**.
Si le sens de rotation est bon, passer directement à l'étape 5, sinon suivre l'étape 3.


3 – Modification du sens de rotation (si besoin)

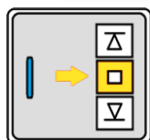

Maintenir la touche **STOP** durant 5 secondes



Le volet fait un va-et-vient

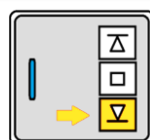


Appuyer sur **DESCENTE**



Le volet fait un va-et-vient, **le réglage est terminé**


4 – Enregistrement de la fin de course haute

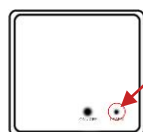



Appuyer sur la touche **PROG** au dos de l'émetteur



Le volet fait un va-et-vient

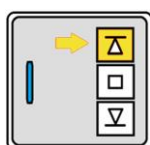

Maintenir la **touche montée** jusqu'à ce que le volet arrive à la position souhaitée puis appuyer sur la touche **STOP**. Vous pouvez ajuster le réglage en appuyant par petites séquences sur la touche montée

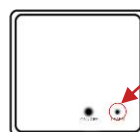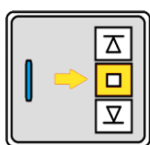


Appuyer sur la touche **PROG**




Le volet fait un va-et-vient, la position haute est **enregistrée**


5 – Enregistrement de la fin de course basse

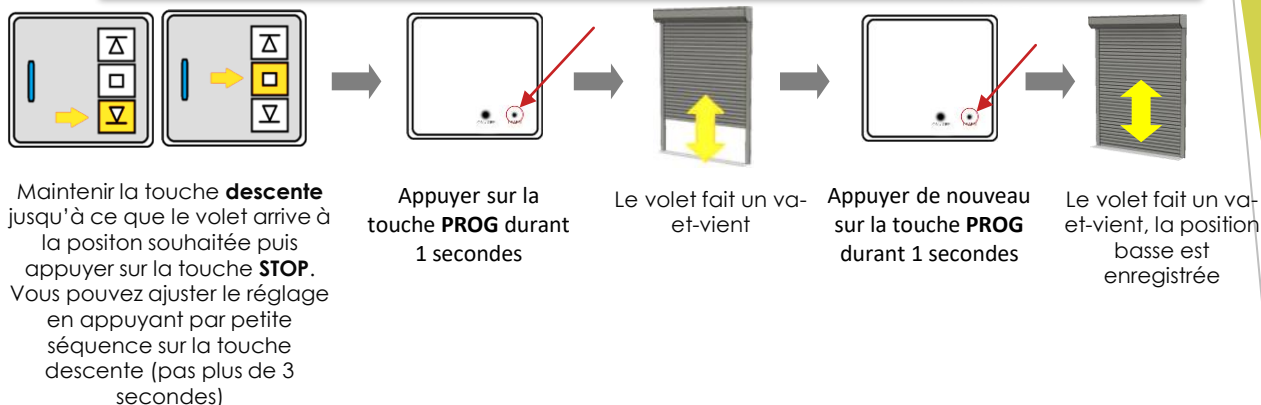

6 – Ajustement des fins de courses hautes et basses

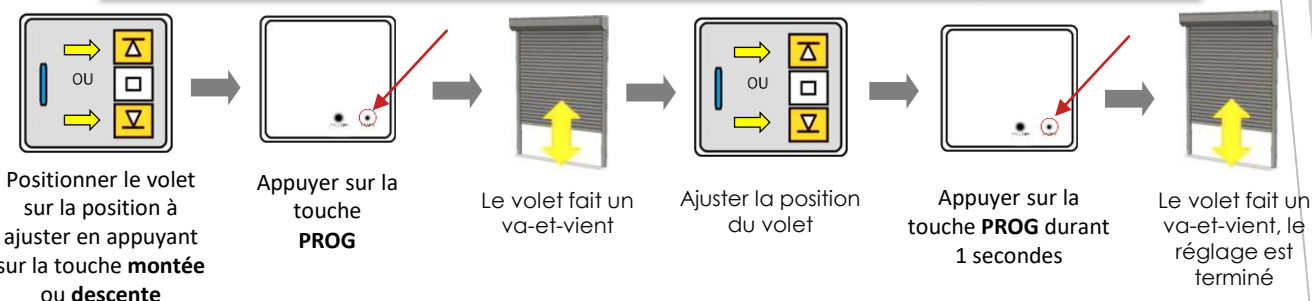


7 – Passage du mode séquentiel au mode automatique ou inversement

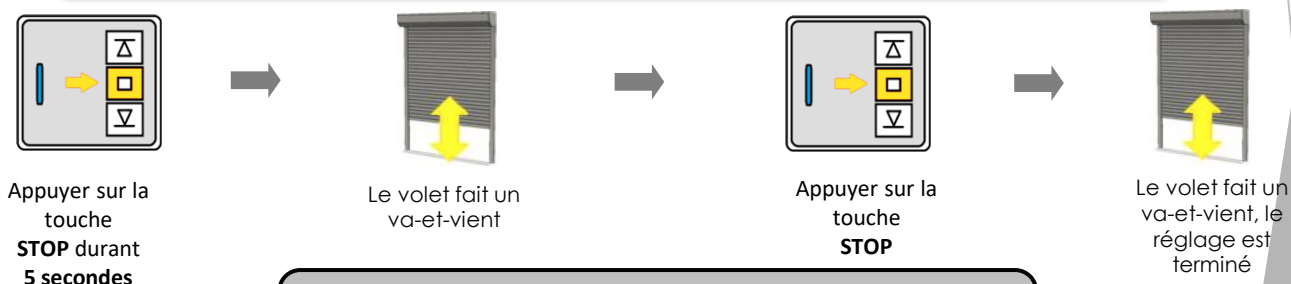


ATTENTION, pour un fonctionnement optimal du volet, il faut impérativement rester en mode automatique

8 – Ajout d'un nouvel émetteur

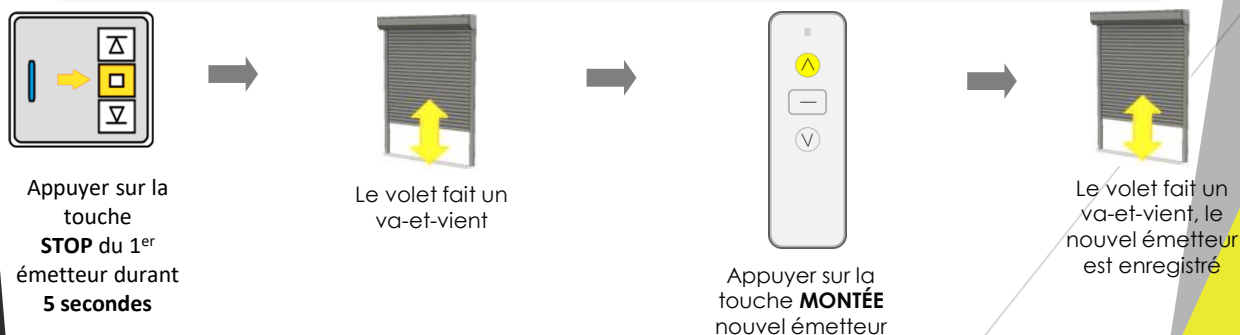


SCAN ME

9 – Effacer un émetteur

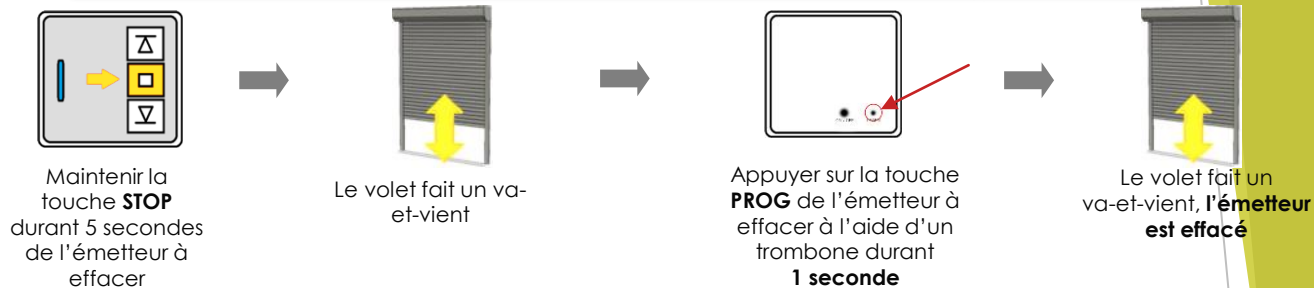


10 – Effacement total de la mémoire du moteur

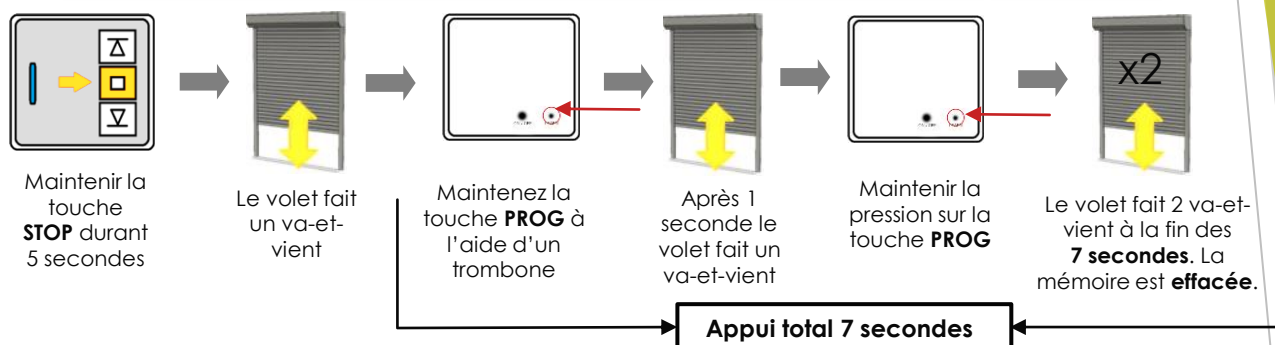


Ne surtout pas relâcher le bouton PROG durant la procédure

11 – Augmentation de la sensibilité

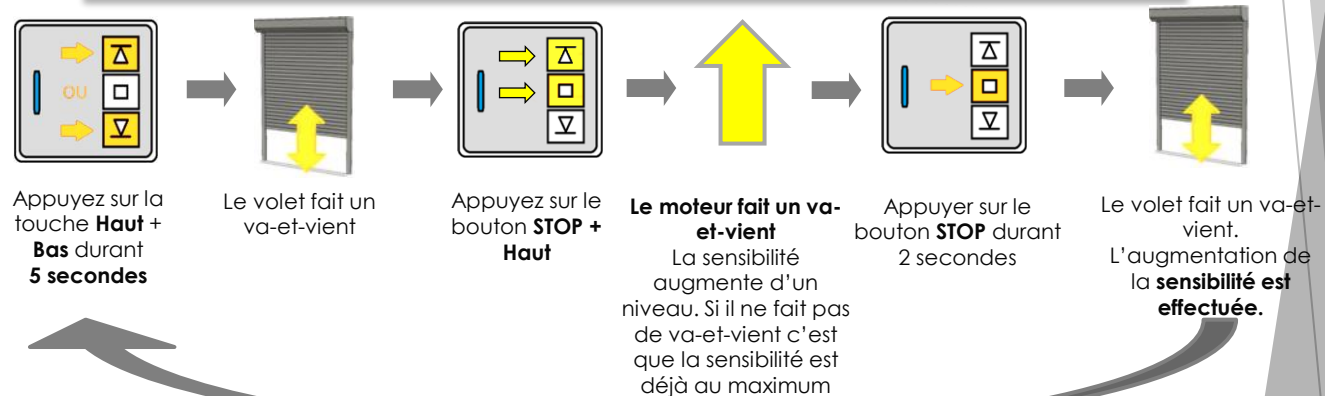

Si vous désirez augmenter de nouveau la sensibilité revenir à la première étape

12 – Diminution de la sensibilité

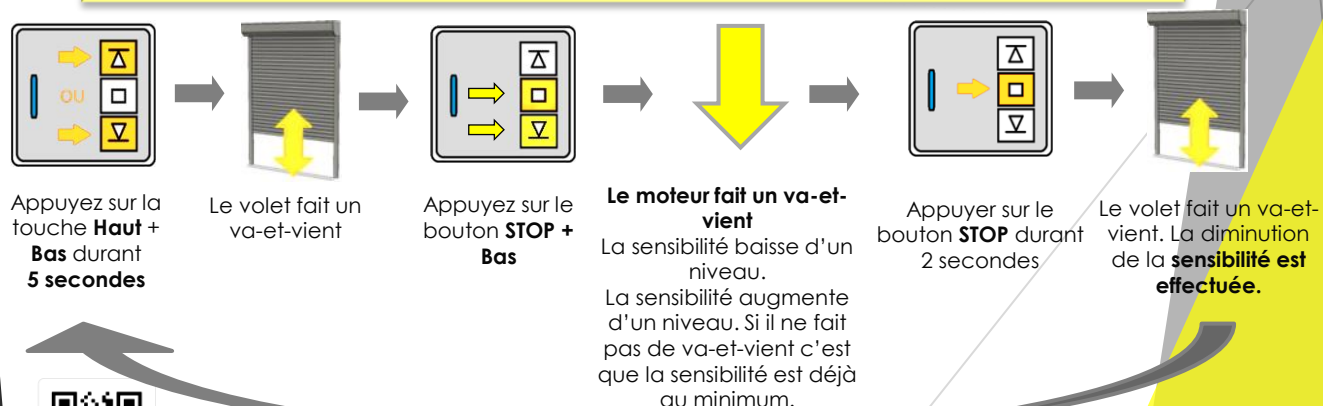


Si vous désirez diminuer de nouveau la sensibilité revenir à la première étape



SCAN ME

Réglage automatique des limites hautes et basses

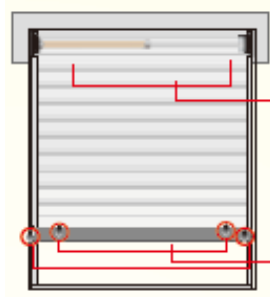

1 - Verrous

2 - Butées


- Butée invisible placée aux extrémités de la lame finale
- Butée conique placée sur la lame finale



Avant de régler automatiquement la limite il faut installer des **verrous (1)** et des **butées de lame finale (2)**



Appuyer sur la touche **PROG** de l'émetteur à effacer à l'aide d'un trombone

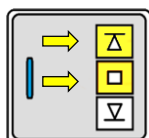

Appuyer simultanément sur les touches **Haut et Stop**



Le volet va monter puis descendre et monter à nouveau – La fin de course **Haut est programmé**



Le volet va de nouveau descendre, monter et descendre à nouveau. La fin de course **Bas est programmé**



SCAN ME