



NOTICE DE PROGRAMMATION ET DE RÉGLAGE POUR MOTEUR RADIO À FINS DE COURSES ÉLECTRONIQUES

Modèles	Couple nominal NM	Vitesse Tours / Min	Fréquence
AM 35 -6/28-MEL	6 Nm	28 tours / min	433.92 MHz
AM 35 -10/17-MEL	10 Nm	17 tours / min	433.92 MHz
AM 35 -10/14-MEL	10 Nm	14 tours / min	433.92 MHz
AM 45 -10/17-MEL	10 Nm	17 tours / min	433.92 MHz
AM 45 -15/17-MEL	15 Nm	17 tours / min	433.92 MHz
AM 45 -20/17-MEL	20 Nm	17 tours / min	433.92 MHz
AM 45 -30/17-MEL	30 Nm	17 tours / min	433.92 MHz
AM 45 -50/12-MEL	50 Nm	12 tours / min	433.92 MHz
AM 60 -60/12-MEL	60 Nm	12 tours / min	433.92 MHz
AM 60 -80/12-MEL	80 Nm	12 tours / min	433.92 MHz
AM 60 -100/12-MEL	100 Nm	12 tours / min	433.92 MHz
AM 60 -120/9-MEL	120 Nm	9 tours / min	433.92 MHz
AM 60 -140/9-MEL	140 Nm	9 tours / min	433.92 MHz



1 - PROGRAMMATION DE LA PREMIÈRE TÉLÉCOMMANDE


1

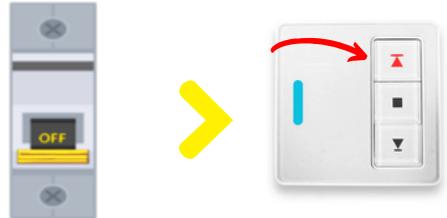

Mettez le moteur **hors tension**.

Maintenez la touche **MONTÉE** jusqu'à ce que la **LED bleue soit fixe**.


2

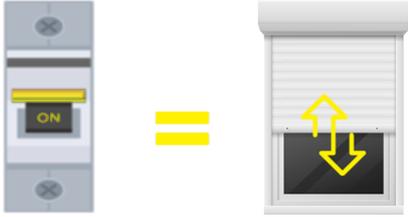

Une fois la **LED bleue** de la télécommande **fixe**, mettez le moteur **sous tension sans relâcher la touche MONTÉE**.

Le volet fait un **va-et-vient**.
Vous pouvez relâcher la touche **MONTÉE**.

3

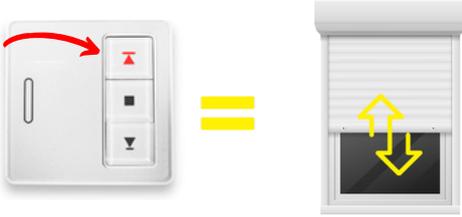

Appuyez un fois sur **la touche MONTÉE** de la télécommande.

Le volet fait un **va-et-vient**.




Votre télécommande est appairée.



Vérifiez le sens de rotation du moteur en appuyant sur les touches **MONTÉE** et **DESCENTE** de la télécommande, si le sens n'est pas celui souhaité, suivez l'étape 2 ci-dessous.

2 - MODIFICATION DU SENS DE ROTATION (SI BESOIN)

1

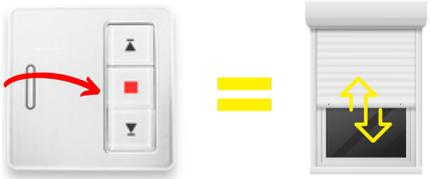

Appuyez sur **la touche STOP** de la télécommande durant 5s environ.

Le volet fait un **va-et-vient**.



2



Appuyez une fois sur **la touche DESCENTE** de la télécommande.

Le volet fait un **va-et-vient**.



Le sens de rotation est modifié

3- PROGRAMMATION DES FINS DE COURSES

1 OUVRIER LA MÉMOIRE DU MOTEUR :

Appuyez sur le bouton **LEARN** de la télécommande pour ouvrir la mémoire du moteur = le moteur fait un va-et-vient.

2 POSITIONNEMENT DES FINS DE COURSES

Amenez le volet en position haute ou basse (selon la fin de course par laquelle vous souhaitez commencer).

La première touche pressée doit correspondre à la fin de course que vous souhaitez configurer.
EXEMPLE : Si vous vous trouvez en configuration de la fin de course **HAUTE**, la première touche pressée doit-être la touche **MONTÉE**.

3 ENREGISTREMENT DE LA 1ère FIN DE COURSE

Appuyez longuement sur le bouton **LEARN** de la télécommande : le moteur fait un va-et-vient pour valider que la fin de course est programmée.

4 ENREGISTREMENT DE LA 2ème FIN DE COURSE

Répétez l'opération n°2 et 3 pour programmer la **seconde fin de course** (haute ou basse en fonction de la 1ère fin de course déjà configurée).

5 FERMETURE DE LA MÉMOIRE MOTEUR

Appuyez une nouvelle et dernière fois sur le bouton **LEARN** de la télécommande : le moteur fait un va-et-vient = **La mémoire complète du moteur est fermée.**

Vos fins de courses sont programmées.

4 - AJUSTEMENT DES FINS DE COURSES HAUTE OU BASSE

1

Amenez le volet sur la position à ajuster haute ou basse déjà configurée à l'aide des touches **MONTÉE / DECENTE**.

Appuyez sur le bouton **LEARN** de la télécommande pour ouvrir la mémoire du moteur.

Le volet fait un va-et-vient.

2

Amenez le volet sur la nouvelle position ajustée à l'aide des touches **MONTÉE / DECENTE**.

Appuyez sur le bouton **LEARN** de la télécommande pour enregistrer la nouvelle position.

Le volet fait un va-et-vient.

La position de fin de course est ajustée.

5- AJOUT D'UNE NOUVELLE TÉLÉCOMMANDE

1

Appuyez sur la touche **STOP** de LA VIEILLE TÉLÉCOMMANDE **durant 5 s.**

Le volet fait un **va-et-vient**.

2

Appuyez une fois sur la touche **MONTÉE** de LA NOUVELLE télécommande.

Le volet fait un **va-et-vient**, la seconde télécommande est associée.

✔ **Votre nouvelle télécommande est appairée.**

6 - EFFACER UNE TÉLÉCOMMANDE

1

Appuyez sur la touche **STOP** de la télécommande à effacer **durant 5s.**

Le volet fait un **va-et-vient**.

2

Appuyez sur le bouton **LEARN** de la télécommande à effacer **durant 1s.**

Le volet fait un **va-et-vient**.

✔ **Votre télécommande est supprimée.**

7 - EFFACEMENT TOTAL DE LA MÉMOIRE DU MOTEUR

(Retour aux paramètres d'usine)

1

Appuyez sur la touche **STOP** de la télécommande **durant 5s.**

Le volet fait un **va-et-vient**.

2

Maintenir le bouton **LEARN** de la télécommande **durant environ 7s (ne pas relâcher).**

Le moteur fait un **premier va-et-vient**.

Le moteur effectue **deux va-et-vient consécutifs**.



NE PAS RELÂCHER LE BOUTON LEARN DE LA TÉLÉCOMMANDE DURANT CETTE ÉTAPE. LA RÉINITIALISATION DU MOTEUR SERA EFFECTIVE QU'APRÈS LE DOUBLE VA-ET-VIENT CONSÉCUTIF DU MOTEUR.

✔ **Le moteur est réinitialisé.**

8 – CRÉATION D'UNE POSITION INTERMÉDIAIRE

1 POSITIONNER SA FIN DE COURSE



À l'aide de la télécommande, positionnez-vous sur la position intermédiaire souhaitée.

2 OUVRIR LA MÉMOIRE MOTEUR



Appuyez sur le bouton **SET** de la télécommande après vous être positionné sur votre position intermédiaire pour ouvrir la mémoire moteur.

3 FERMER LA MÉMOIRE MOTEUR



Ajustez au besoin votre position intermédiaire puis **appuyez une dernière fois sur le bouton LEARN** de la télécommande pour fermer la mémoire moteur.



Votre position intermédiaire est enregistrée.

9 – EFFACER LA POSITION INTERMÉDIAIRE

1



À l'aide de la télécommande, positionnez-vous sur la position intermédiaire à effacer.

2



Appuyez sur le bouton **LEARN** de la télécommande durant environ 5 secondes.

Le moteur effectue **un premier va-et-vient**.

Le moteur effectue **un second va-et-vient** = votre fin de course intermédiaire est effacée.




NE PAS RELACHER LE BOUTON LEARN DE LA TÉLÉCOMMANDE DURANT CETTE ÉTAPE. LA SUPPRESSION DE LA FIN DE COURSE INTERMÉDIAIRE NE EFFECTIVE QU'APRÈS LE DOUBLE VA-ET-VIENT CONSÉCUTIF DU MOTEUR.



La position intermédiaire est supprimée.

10 – PASSAGE DU MODE CONTINU AU MODE SÉQUENTIEL

1

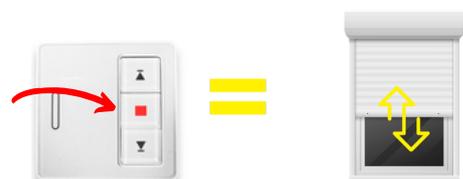

Maintenez la touche **STOP** de la télécommande durant **5s environ**.

Le volet fait un **va-et-vient**.

>

2



Appuyez **une fois** sur le bouton **STOP** de la télécommande.

Le volet fait un **va-et-vient**.




Vous vous trouvez en mode séquentiel.

SYMPTÔMES / CAUSES / ACTIONS


Symptômes

Causes potentielles

Actions à mettre en place

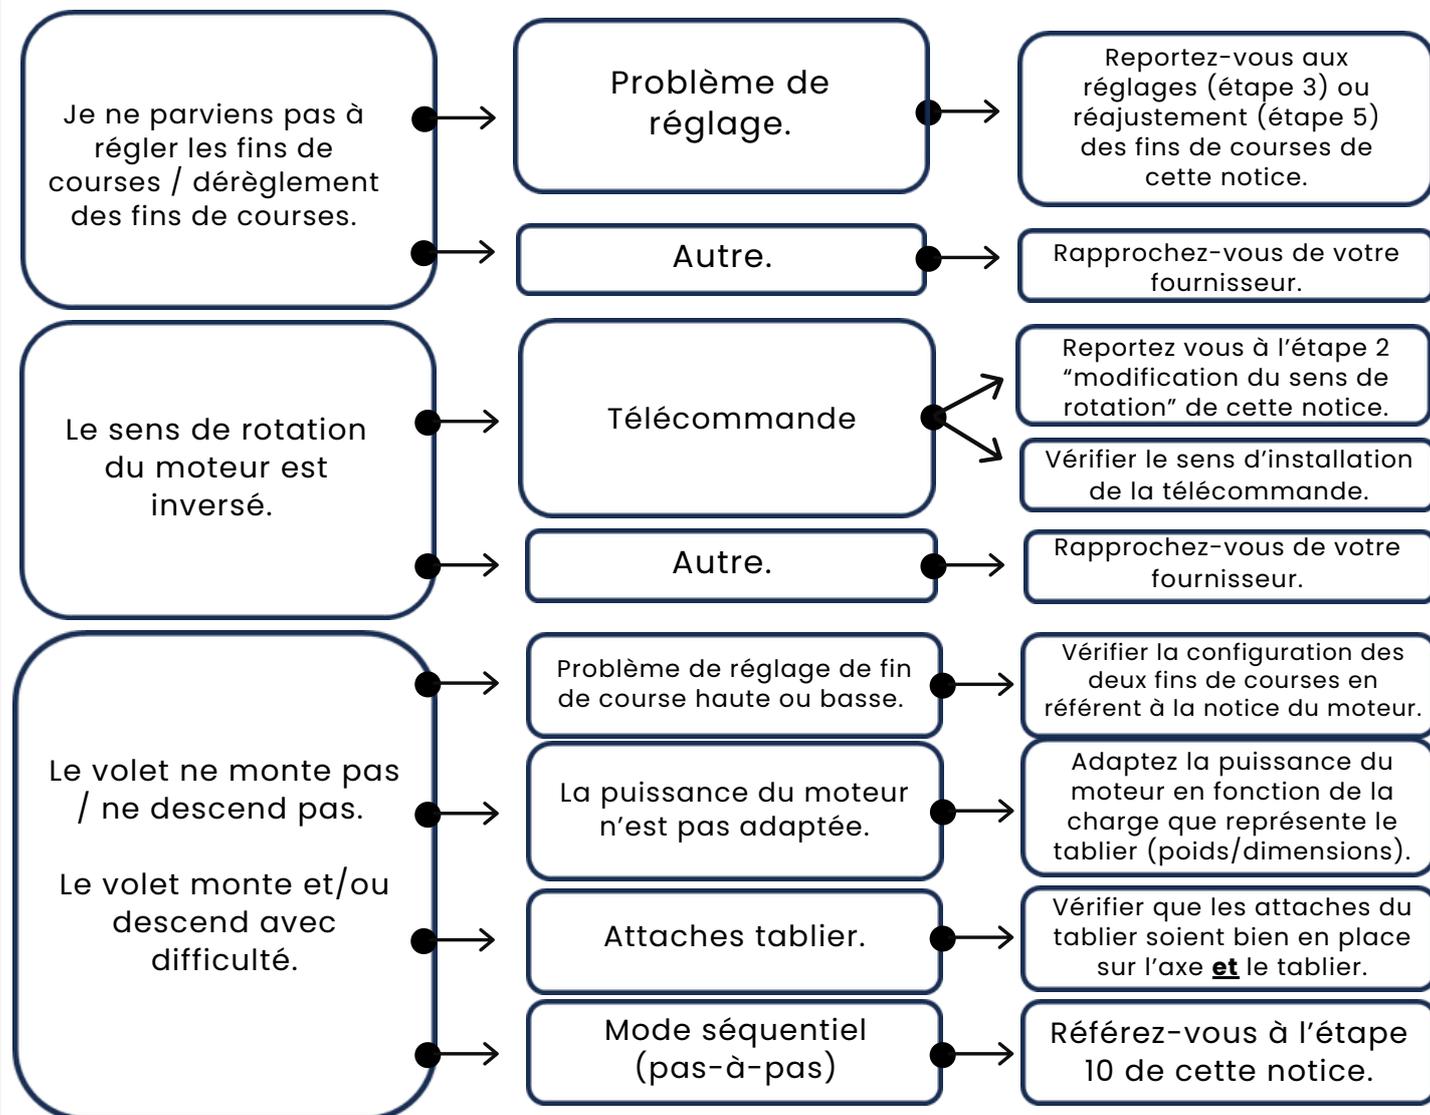

SYMPTOMES / CAUSES / ACTIONS (suite)

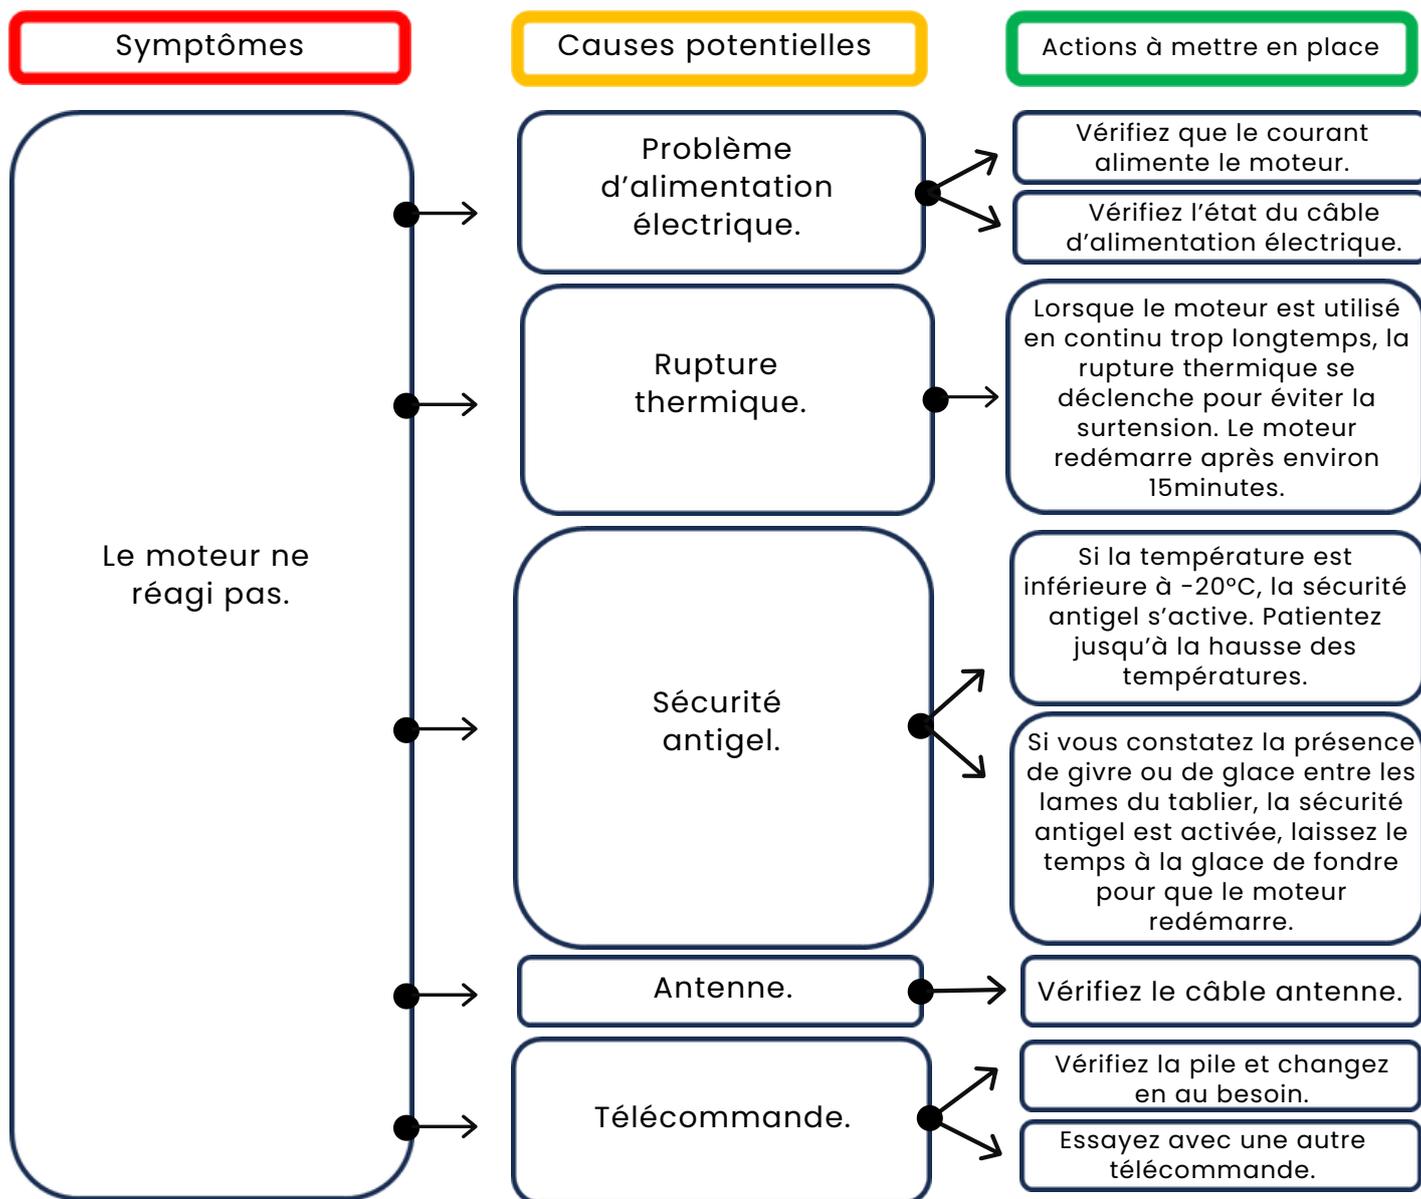

- ▶ Si aucune des préconisations citées dans le tableau ci-dessus n'apporte de solution à votre dysfonctionnement, veuillez vous rapprocher de votre fournisseur.
- ▶ Si vous rencontrez un symptôme qui n'est pas cité dans le tableau ci-dessus, veuillez vous rapprocher de votre fournisseur.