


NOTICE DE PROGRAMMATION DES ÉMETTEURS

1 APPAIRAGE DU 1ER ÉMETTEUR




Si vous utilisez une télécommande multi-canaux, veuillez impérativement à vous trouver sur le canal souhaité avant de débuter toute manipulation d'appairage.

A Via l'alimentation moteur

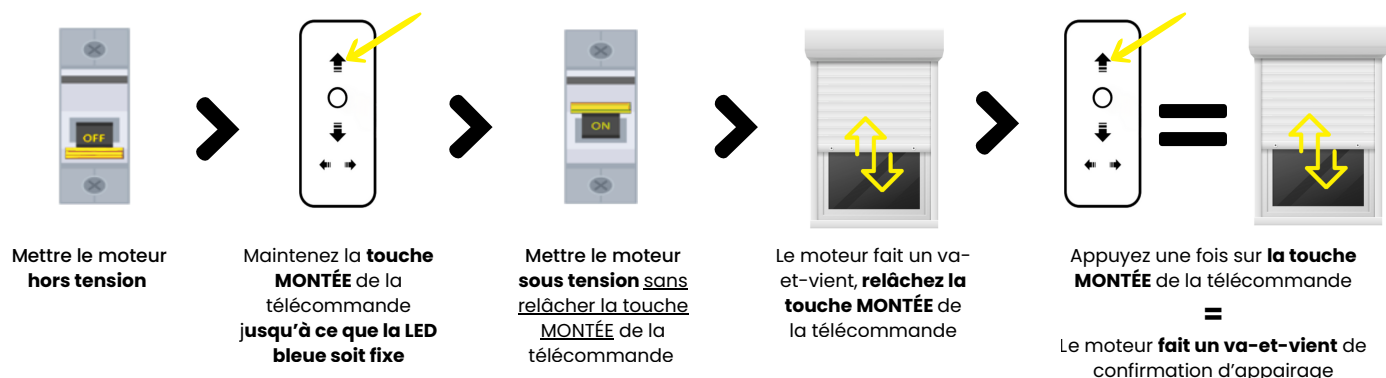


Votre télécommande est appairée.

B Via la tête moteur (si le moteur en est doté d'un bouton PROG)

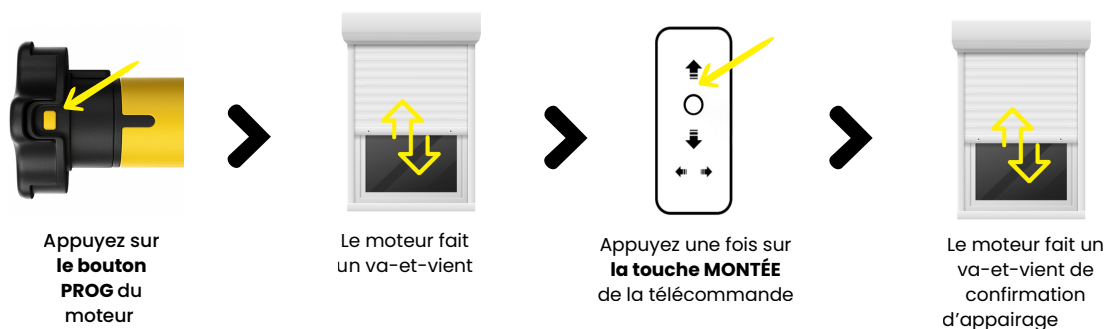


Votre télécommande est appairée.

2 AJOUT / COPIE D'UNE TÉLÉCOMMANDE

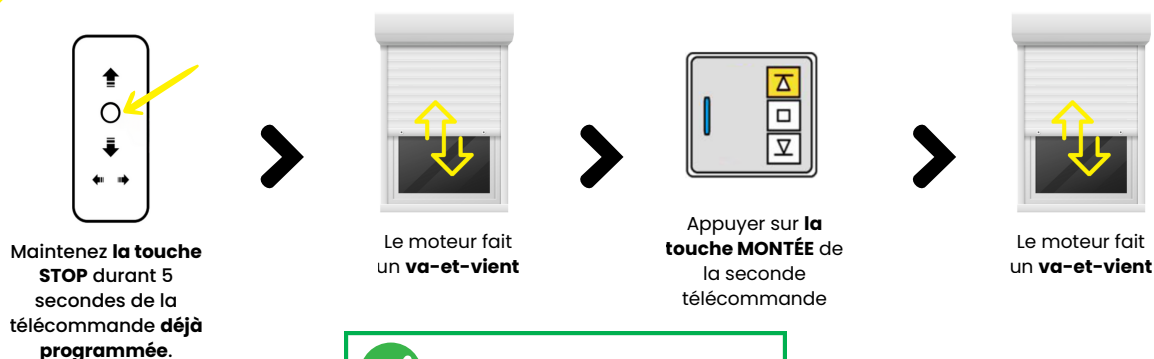

Votre télécommande est appairée.

3 EFFACER UNE TÉLÉCOMMANDE



Maintenez la **touche STOP** de la télécommande durant 5 secondes



Le moteur fait un **va-et-vient**



Appuyez sur le **bouton LEARN** de la télécommande à effacer durant 1 seconde




Le moteur fait un **va-et-vient**



Votre télécommande est effacée.


4 INVERSION DU SENS DE ROTATION MOTEUR

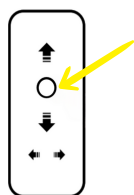

Maintenez la **touche STOP** de la télécommande durant 5 secondes



Le moteur fait un **va-et-vient**

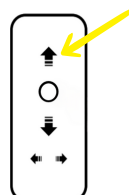

Appuyez sur la **touche DESCENTE** de la télécommande



Le moteur fait un **va-et-vient**



Le sens de rotation est modifié

6 BLOQUER LES CANAUX DE LA TÉLÉCOMMANDE



a • Bloquer les canaux :

Si la totalité de vos canaux ne sont pas utilisés, il est possible de bloquer la télécommande sur un nombre de canaux défini. Par exemple, vous pouvez bloquer une télécommande proposant 6 canaux sur 4 canaux uniquement, suivez l'étape suivante :



Positionnez-vous sur le canal sur lequel vous souhaitez bloquer la télécommande, par exemple, ici, le canal 3 (pour que seuls les canaux 1, 2 et 3 soient en fonction).

Lorsque le canal 3 est allumé, appuyez simultanément sur les touches
STOP + DROITE
jusqu'à ce que les canaux 1, 2 et 3 soient allumés simultanément.



Une fois les 4 canaux allumés, votre télécommande est bloquée sur 4 canaux (sur 6 disponibles), lorsque vous naviguez à l'aide des touches gauche et droite de la télécommande, les canaux 5 et 6 sont rendus indisponibles.

b • Débloquer les canaux



À l'aide des touches gauche et droite, positionnez-vous de façon à ce que le canal 1, 2, 3 et 4 soient allumés simultanément.

Lorsque les canaux 1, 2, 3 et 4 sont allumés, appuyez simultanément sur les touches STOP + DROITE jusqu'à ce que les 6 canaux soient allumés.



Une fois les 6 canaux allumés, la totalité de vos 6 canaux sont à nouveau disponibles. Naviguez à l'aide des touches gauche et droite de la télécommande sur les différents canaux.