

NOTICE DE PROGRAMMATION ET DE RÉGLAGE POUR MOTEUR SOLAIRE AUTOMATIQUE

Modèles	Couple nominal NM	Vitesse Tours / Min	Fréquence MHz
AM35-6/20-R-ES-D	6 Nm	20 tours / min	433.92 MHz
AM35-10/13-R-ES-D	10 Nm	13 tours / min	433.92 MHz



Afin d'optimiser la vie de nos batteries, ces dernières sont chargées pleinement avant de vous être livré. Nous vous recommandons de les charger de nouveau avant leur distribution.

1 – PROGRAMMATION DE LA PREMIÈRE TÉLÉCOMMANDE

1

Appuyez sur le bouton **PROG** de la tête moteur jusqu'à ce que le volet fasse un **va-et-vient**, puis relâchez le bouton.

➤

2

Appuyez une fois sur la touche **MONTÉE** de la télécommande.

Le volet fait un va-et-vient.
L'appairage est terminé.



La télécommande est appairée.



Vérifiez le sens de rotation du moteur en appuyant sur les touches MONTÉE et DESCENTE de la télécommande, si le sens n'est pas celui souhaité, suivez l'étape 2 ci-dessous.

2 – MODIFICATION DU SENS DE ROTATION (SI BESOIN)

1

Appuyez sur la touche **STOP** de la télécommande durant 5s environ.

Le volet fait un va-et-vient.

➤

2

Appuyez une fois sur la touche **DESCENTE** de la télécommande.

Le volet fait un va-et-vient.



Le sens de rotation est modifié

3- PROGRAMMATION DES FINS DE COURSES AUTOMATIQUES



LA PRÉSENCE DE D'ATTACHES RIGIDES ET BUTÉES DE FIN DE COURSES EST IMPÉRATIVE POUR UNE PROGRAMMATION AUTOMATIQUE.



Amenez le volet en fin de course haute et basse **sur 7 cycles**.
(Le 5ème cycle validera la fin de course basse, le 7ème cycle validera la fin de course haute.)



Les fins de courses sont configurées lorsque l'accostage du tablier se fait en douceur.


4- PROGRAMMATION MANUELLE DES FINS DE COURSES



La programmation manuelle des fins de course désactive la fonction de recalcul automatique des fins de course, normalement effectuée tous les 100 cycles en mode de configuration automatique.

1

OUVRIR LA MÉMOIRE DU MOTEUR :

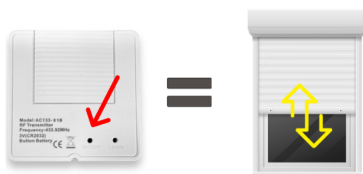

Appuyez sur le bouton **LEARN** de la télécommande pour ouvrir la mémoire du moteur = le moteur fait un va-et-vient.

2

POSITIONNEMENT DE LA 1ère FIN DE COURSE



Le moteur se trouve en pas-à-pas, amenez le volet en position basse




La première touche pressée doit correspondre à la fin de course que vous souhaitez configurer.

EXEMPLE : Si vous vous trouvez en configuration de la fin de course **BASSE**, la première touche pressée doit-être la touche **DESCENTE**.

3

ENREGISTREMENT DE LA 1ère FIN DE COURSE

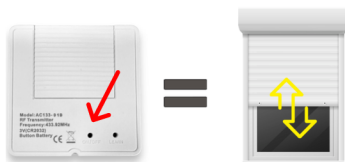

Appuyez sur le bouton **LEARN** de la télécommande : le moteur fait un va-et-vient pour valider que la fin de course basse est programmée.

4

POSITIONNEMENT DE LA 2ème FIN DE COURSE



Le moteur se trouve en mode continu. Appuyez sur la **touche MONTÉE** = Le volet se rend en fin de course Haute



Arrêter le tablier environ 2 lames avant la position souhaitée en appuyant sur la **touche STOP** de la télécommande

5

AJUSTER LA POSITION HAUTE



Appuyez sur le bouton **LEARN** de la télécommande pour passer en mode séquentiel : le moteur fait un va-et-vient pour valider son passage en mode séquentiel.

6


AJUSTER LA POSITION HAUTE



Ajuster la position au pas-à-pas en appuyant sur la **touche MONTÉE** jusqu'à atteindre la position souhaitée.

7

ENREGISTRER LA 2ème FIN DE COURSE

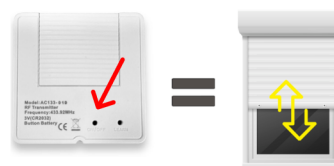

Appuyer une dernière fois **sur le bouton S1** de la télécommande pour enregistrer la seconde fin de course = le moteur fait un va-et-vient pour valider que la fin de course haute est programmée.



Les fins de courses sont programmées manuellement.

5- AJOUT D'UNE NOUVELLE TÉLÉCOMMANDE (Optionnel)

1

Appuyez sur la touche **STOP** de LA 1ÈRE TÉLÉCOMMANDE **durant 5 secondes.**

Le volet fait un **va-et-vient.**

>

2

Appuyez une fois sur la touche **MONTÉE** de LA NOUVELLE télécommande.

Le volet fait un **va-et-vient**, la seconde télécommande est associée.

✓ **Votre nouvelle télécommande est appairée.**

6 - EFFACER UNE TÉLÉCOMMANDE

1

Appuyez sur la touche **STOP** de la télécommande à effacer **durant 5 secondes.**

Le volet fait un **va-et-vient.**

>

2

Appuyez sur le bouton **LEARN** de la télécommande à effacer **durant 1s.**

Le volet fait un **va-et-vient.**

✓ **Votre télécommande est supprimée.**

7 - AJUSTEMENT DES FINS DE COURSES HAUTES OU BASSES

1

Amenez le volet sur la position à ajuster haute ou basse déjà configurée à l'aide des touches **MONTÉE / DECENTE.**

>

2

Appuyez sur le bouton **LEARN** de la télécommande pour ouvrir la mémoire du moteur.

Le volet fait un **va-et-vient.**

2

Amenez le volet sur la nouvelle position ajustée à l'aide des touches **MONTÉE / DECENTE.**

>

3

Appuyez sur le bouton **LEARN** de la télécommande pour enregistrer la nouvelle position.


Le volet fait un **va-et-vient.**

✓ **La position de fin de course est ajustée.**

8- EFFACEMENT TOTAL DE LA MÉMOIRE DU MOTEUR


(Retour aux paramètres d'usine)

OPTION 1 : RÉINITIALISATION DEPUIS LA TÉLÉCOMMANDE

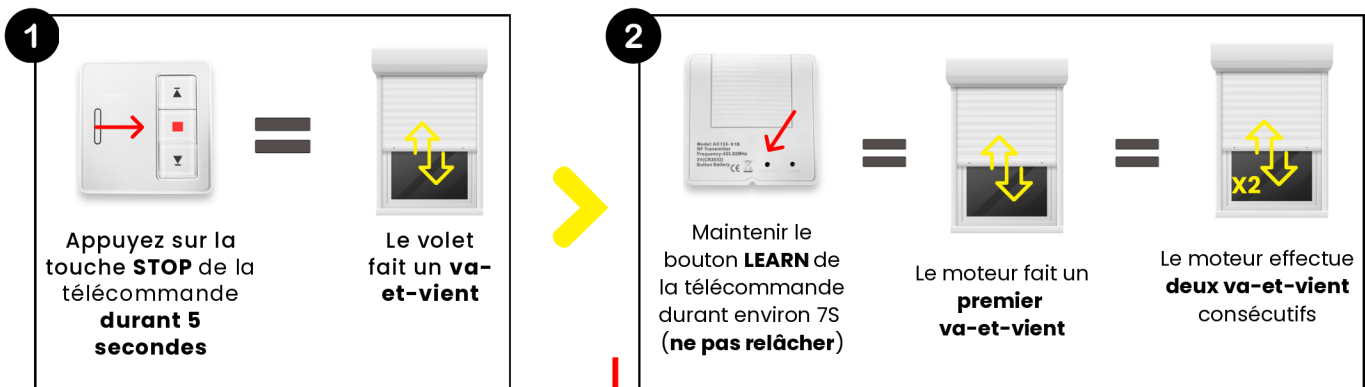

 **NE RELACHER PAS LA TOUCHE LEARN DE LA TÉLÉCOMMANDE DURANT TOUTE CETTE ÉTAPE.**


OPTION 2 : Effacement depuis la tête moteur

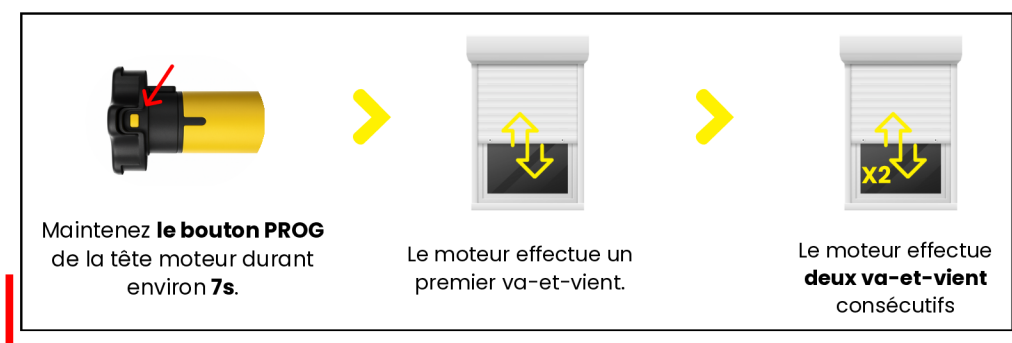


 **NE RELACHER PAS LA BOUTON PROG DE LA TÊTE MOTEUR DURANT TOUTE CETTE ÉTAPE.**

 Le moteur est réinitialisé.

SYMPTÔMES / CAUSES / ACTIONS

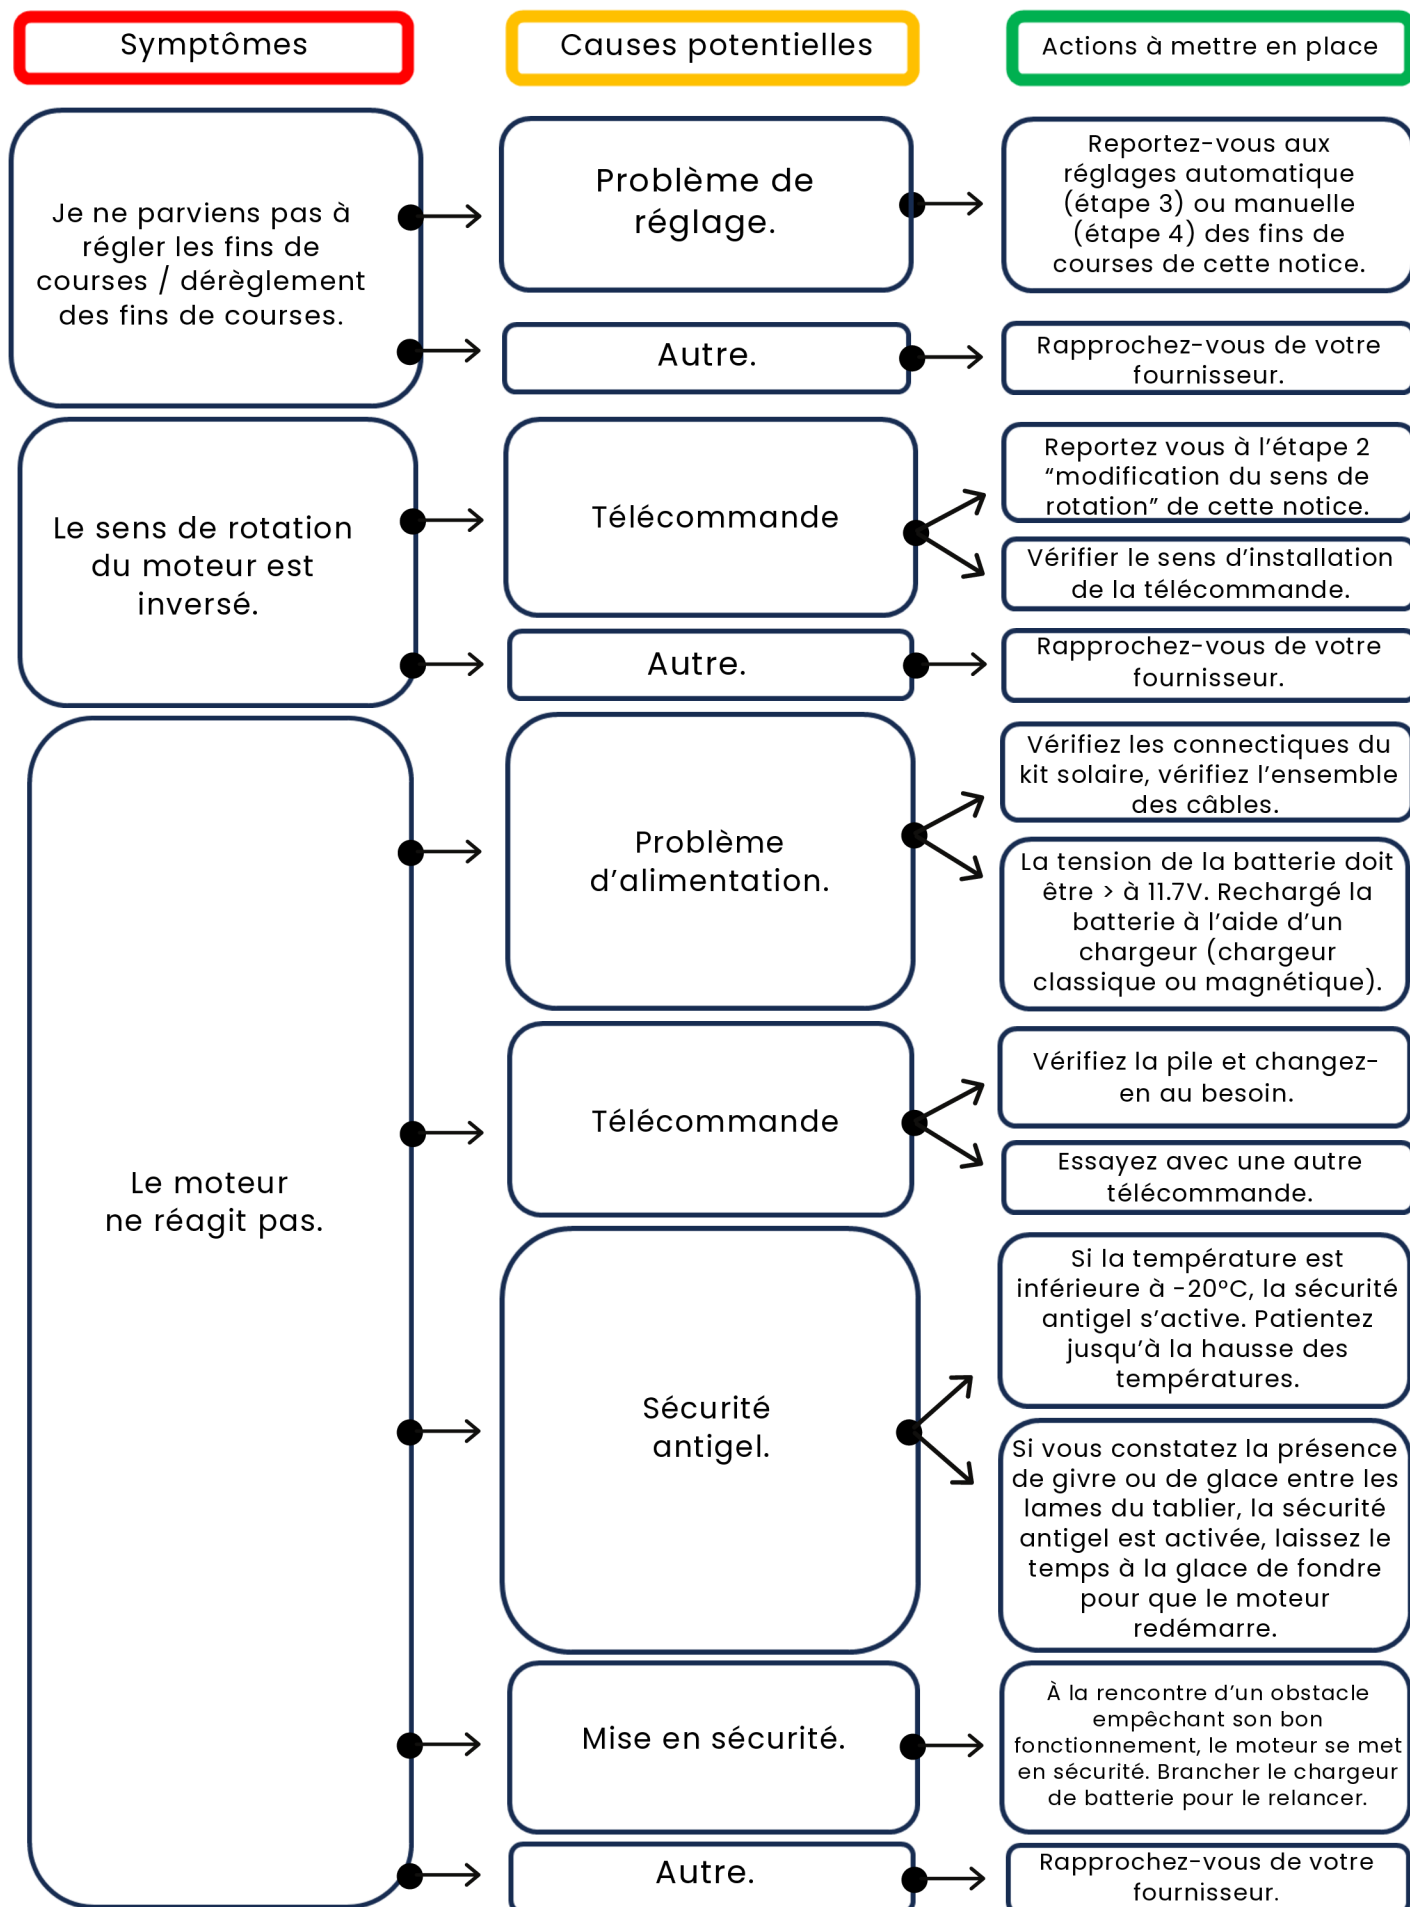

SYMPTOMES / CAUSES / ACTIONS (suite)

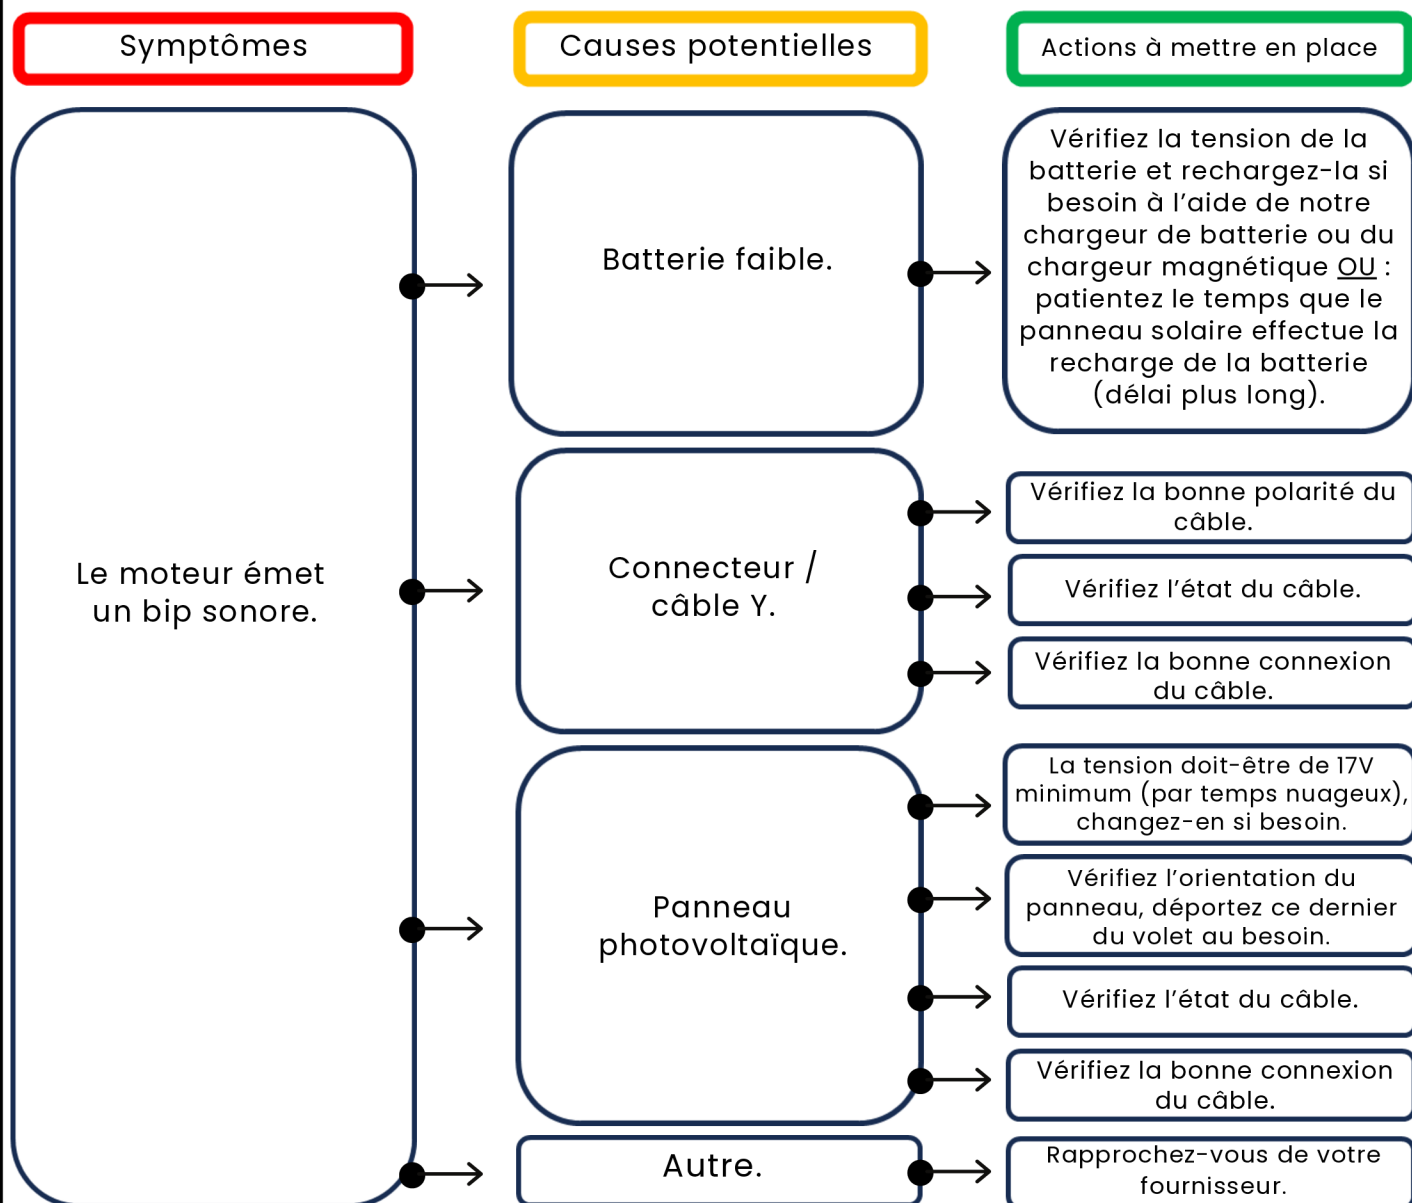

- ▶ Si aucune des préconisations citées dans le tableau ci-dessus n'apporte de solution à votre dysfonctionnement, veuillez vous rapprocher de votre fournisseur.
- ▶ Si vous rencontrez un symptôme qui n'est pas cité dans le tableau ci-dessus, veuillez vous rapprocher de votre fournisseur.