




NOTICE DE PROGRAMMATION ET DE RÉGLAGES MOTEUR AM15 POUR MOUSTIQUAIRE AVEC CONNECTIQUE POUR ASSOCIATION MOTEUR SOLAIRE

1- CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES




C - Dimensions moteur

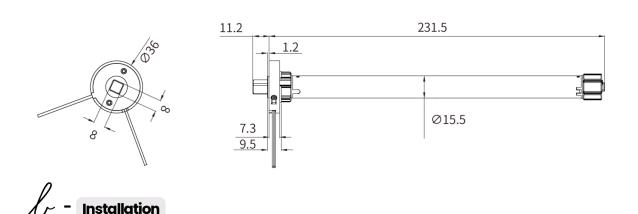

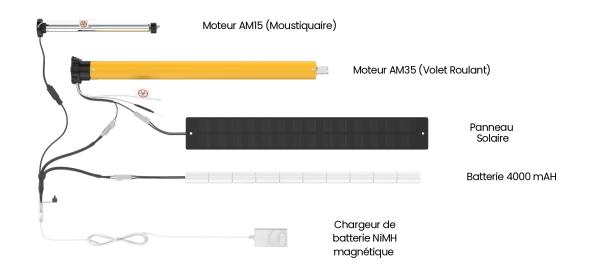


IR: 072025





TÉLÉCOMMANDE DE FACE:

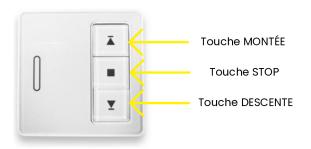

TÉLÉCOMMANDE DE DOS:




TÊTE MOTEUR:



2- APAIRER LA TÉLÉCOMMANDE



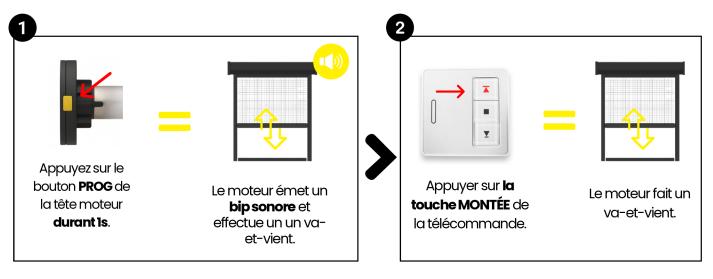


La télécommande est appairée


IR: 072025



3- MODIFIER LE SENS DE ROTATION DU MOTEUR



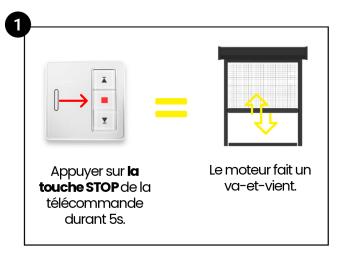

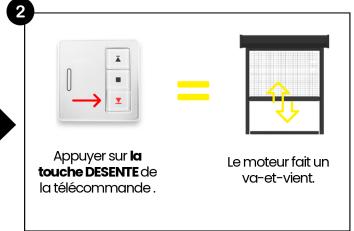





Le sens de rotation est modifié

4- AJOUTER / COPIER UNE TÉLÉCOMMANDE



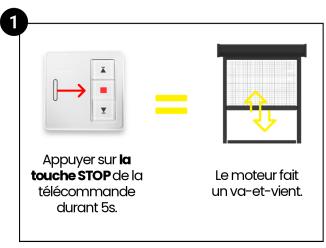

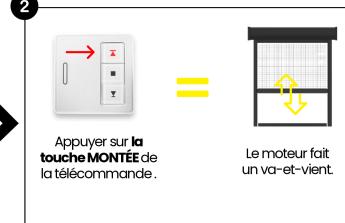





Votre seconde télécommande est appairée

5- EFFACER UNE TÉLÉCOMMANDE



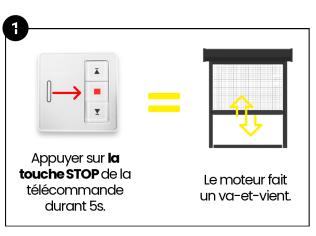

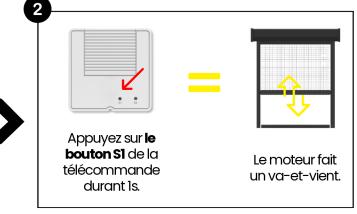

②


Votre télécommande est supprimée

IR: 072025



6- CONFIGURATION DES FINS DE COURSES



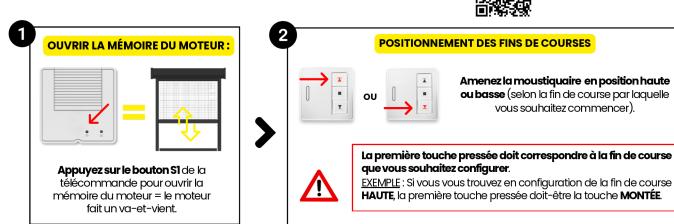






Vos fins de courses sont programmées.

7- AJUSTEMENT DES FINS DE COURSES



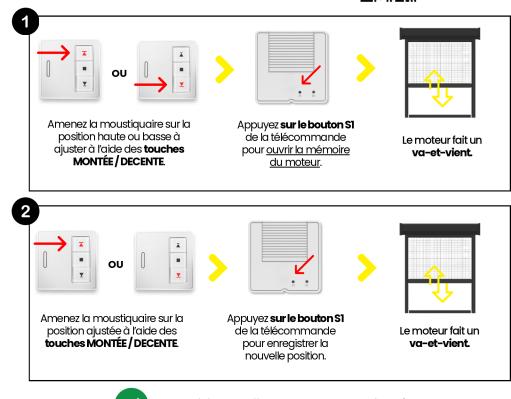


La position de fin de course est ajustée.




9- Mise en veille du moteur (en cas d'inactivité)

Activation du mode veille


AÉTHODE

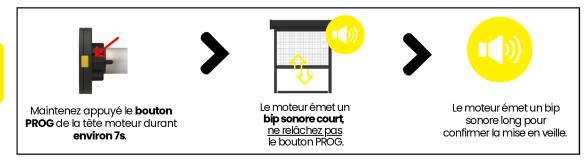


VÉTHODE2

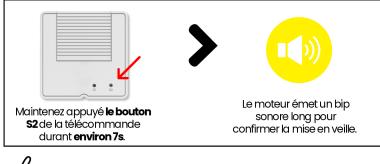





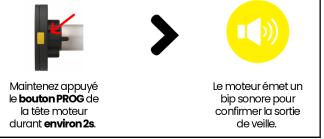




8- REINITIALISATION DU MOTEUR

(Retour aux paramètres usine)



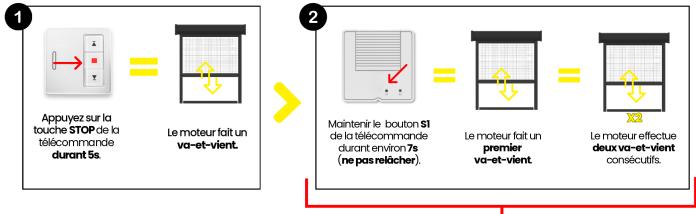


NE RELACHER PAS LA TOUCHE LEARN DE LA TÉLÉCOMMANDE DURANT TOUTE CETTE ÉTAPE.



Le moteur est réinitialiser et se trouve en paramètre d'usine




SYMPTOMES / CAUSES / ACTIONS

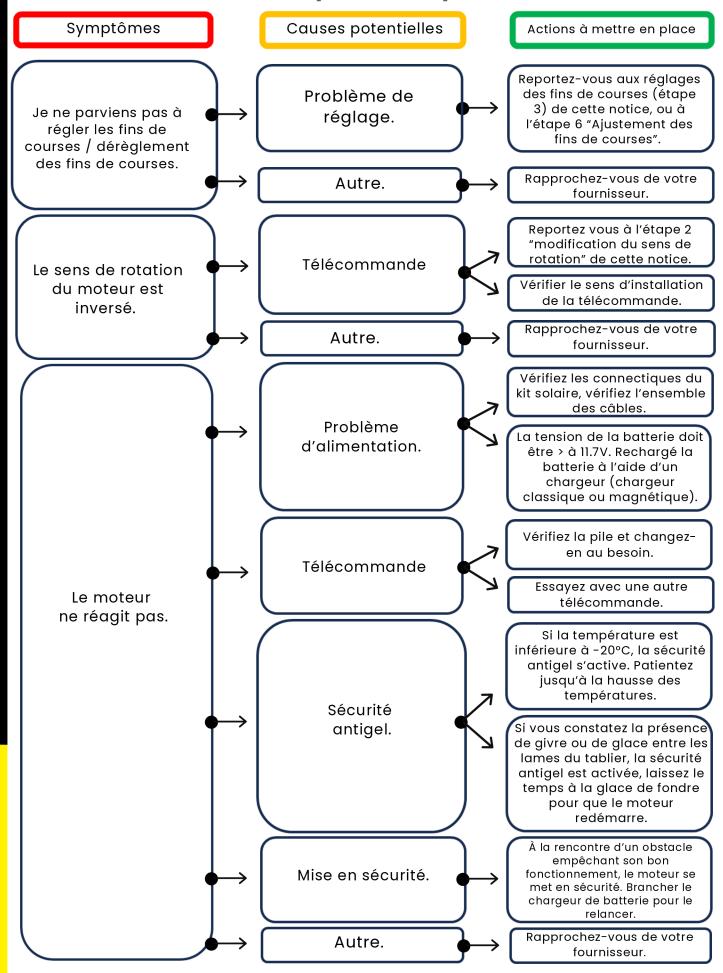



SYMPTOMES / CAUSES / ACTIONS (suite)

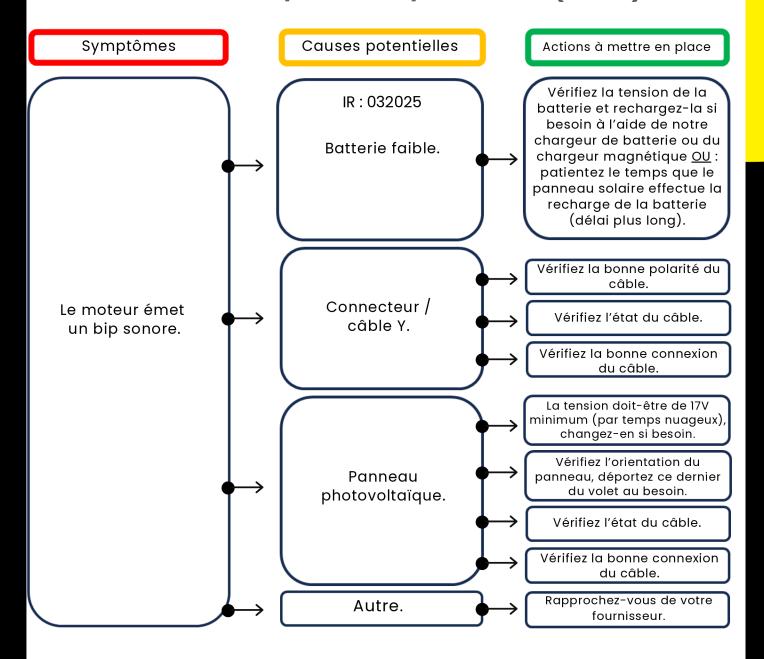

Si aucune des préconisations citées dans le tableau ci-dessus n'apporte de solution à votre dysfonctionnement, veuillez vous rapprocher de votre fournisseur.

Si vous rencontrez un symptôme qui n'est pas cité dans le tableau ci-dessus, veuillez vous rapprocher de votre fournisseur.