A-OK®
FRANCE

NOTICE DE PROGRAMMATION ET DE RÉGLAGE POUR
NOUVEAU SOFT DU MOTEUR FILAIRE AUTOMATIQUE

Modèles	Couple nominal	Diamètre moteur (ext)
AM45-6/17-R	6 N.m	45 mm
AM45-10/17-R	10 N.m	45 mm
AM45-15/17-R	15 N.m	45 mm
AM45-20/17-R	20 N.m	45 mm

Raccordement électrique

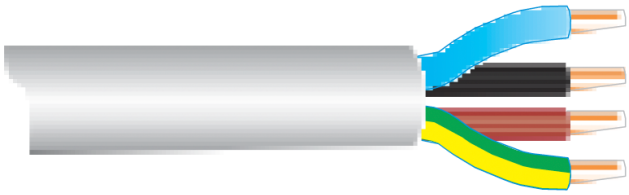

Neutre
Descente
Montée
Terre

Si vous souhaitez programmer le moteur en automatique suivez les instructions ci-dessous, sinon référez vous à l'étape "programmation manuelle des fins de courses"

Bouton en applique

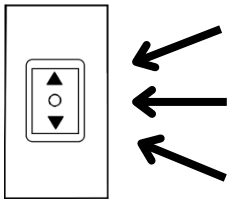

MONTÉE
STOP
DESCENTE

I. INVERSION DU SENS DE ROTATION DU MOTEUR (SI BESOIN)



Appuyer sur **Montée durant 2 secondes**

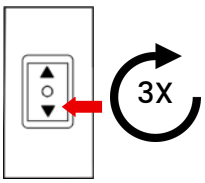

Appuyer 3 fois sur la touche descente



Appuyer sur **Montée durant 7 secondes**



Le moteur effectue un va-et-vient. Le sens de rotation est inversé

II. RÉGLAGE AUTOMATIQUE DES FINS DE COURSES

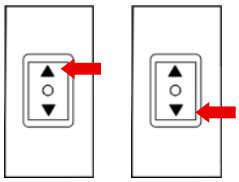

Amenez le volet en fin de course haute et en fin de course basse 5 à 6 fois (5/6 cycles).
La programmation est terminée.

Vous savez que les fins de courses sont programmées quand la lame finale est relâchée très légèrement.

III. RÉGLAGE MANUEL DES FINS DE COURSES

Vous devez vous munir pour cela d'un bouton de programmation (AC620-01) pour plus de facilité car il faudra couper le courant pour programmer les fins de courses.

A -

Appuyer sur le bouton **Montée** jusqu'à ce que le volet arrive à la position haute souhaitée

La dernière touche appuyer devra être la fins de courses que vous souhaitez programmée

Exemple : Si le volet est ouvert et que la dernière touche Appuyé est la touche basse c'est la fin de course basse que vous allez programmé

B -

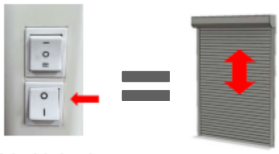

Maintenir le **2e bouton du boitier ON/OFF** appuyer durant **7 secondes**

Le volet fait un va-et-vient

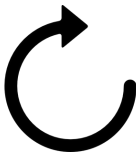

Répétez l'opération pour programmer la seconde fin de course restante.
La programmation est terminée quand les 2 fins de courses (haute et basse) ont été programmées,

IV. REMISE À ZÉRO DU MOTEUR (EFFACEMENT DES FINS DE COURSES)

Maintenir le bouton monté pendant environ 2 secondes

Effectuez **5 impulsions** sur le bouton descente

Maintenir le bouton monté pendant environ **7 secondes**

Le volet effectue **2 va-et-vient** qui confirme que les fins de courses sont supprimées

Vous pouvez effectuer cette opération avec un bouton en applique ou avec le bouton de programmation (AC620-01)

V. SUPPRESSION DE LA FIN DE COURSE BASSE

Positionner le volet sur la fin de course basse enregistrée



Maintenez la touche **Montée durant 2 secondes**



Effectuez 5 impulsions sur le bouton BAS (à intervalle d'une seconde environ)



Appuyer sur **Montée durant 7 secondes**



Le volet effectue 2 va et vient. La fin de course basse est supprimée

VI. EFFACEMENT DES FINS DE COURSES HAUTES ET BASSES GRÂCE AU BOUTON DE PROGRAMMATION (AC 620-01)

Grâce aux touches **HAUT** ou **BAS** mettre le volet dans une position qui n'est pas en fin de course

Appuyer simultanément sur la touche **HAUT** et sur le **2e bouton du boitier ON/OFF** sans relâcher

Relâcher **le 2e bouton du boitier ON/OFF** après **1 seconde** tout en maintenant la touche **HAUTE** appuyée

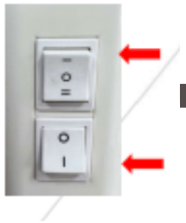

Après **1 seconde** appuyer de nouveau sur **le 2e bouton du boitier ON/OFF**

Le volet effectue un va-et-vient. Les limites sont effacées.